

Hélios IP + Grandstream GXV3000



NOTA: Para este Manual foi usado a versão de FW do Hélios 1.1.0 e Grandstream 1.1.3.29

1) Instalação do equipamento,

Instalação do Hélios

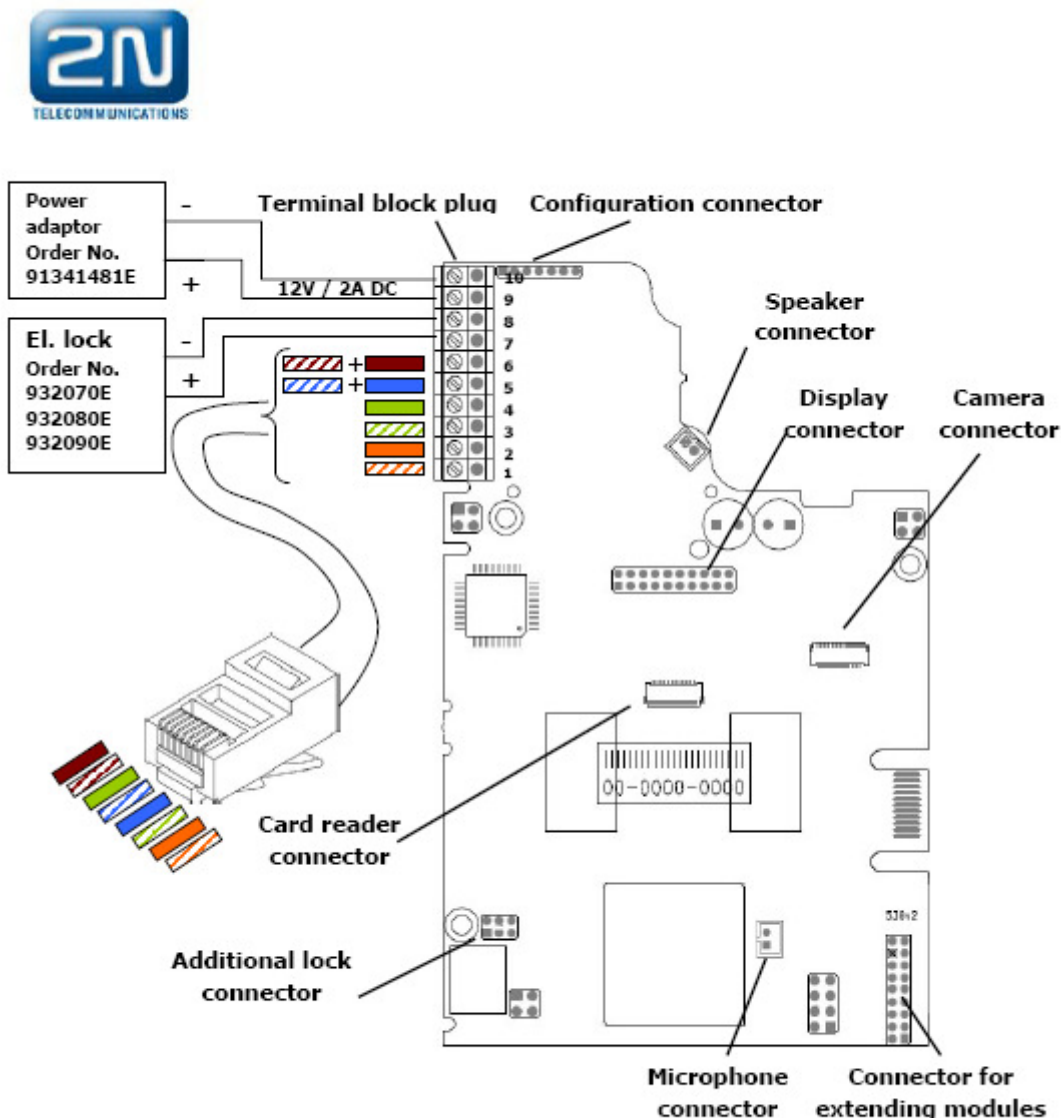


Figure 11 – description of Helios IP connectors


2) Configuração de Equipamentos

A) Ligar o Hélios a rede, para obter um endereço automático. Ver manual como definir um IP Estático sem necessitar de um servidor DHCP para o Helios.

Configuração de Hélios, Abrir um pagina com o endereço obtido, fazer login com admin/admin



Em seguida ir ao **Basic Settings – Phone book**

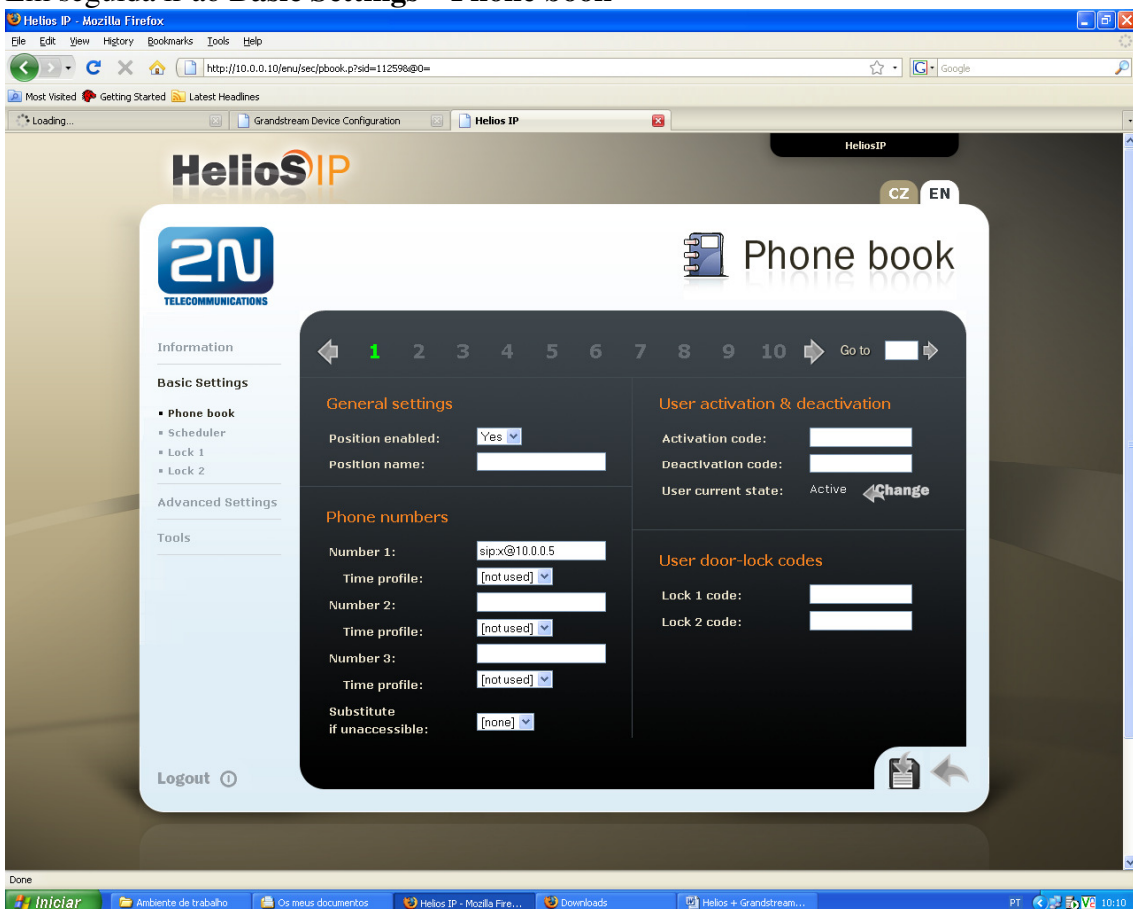

No **General Settings – Position Enabled – Mudar para Yes**


Em **Phone numbers – Number 1** : intruduzir o seguinte sip:x@endereçodograndstream
Exemplo: sip:x@192.168.2.1

NOTA: Os dois equipamentos têm de estar na mesma rede/subnet

As outras opções podem ser configuradas mais tarde, a medida que for necessário.

B) Ligar o Grandstream a rede, para obter um endereço automático.
Ir a pagina de Configuração ex: <http://192.168.2.1>
(não é o por default)

Entrar com o password admin

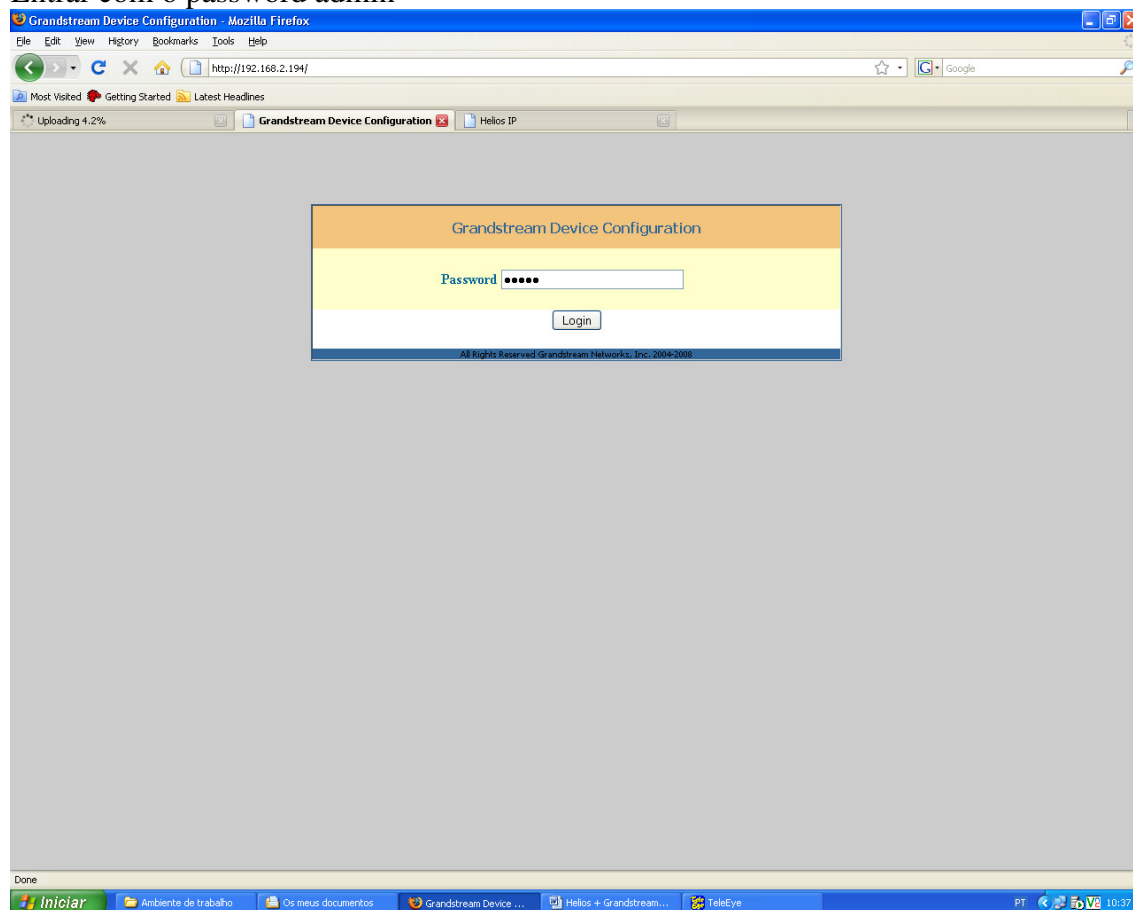

Mudar as Definições pretendidas, (não é necessário mudar nada para fazer a comunicação com o helios)

Manual dos equipamentos:

http://www.2n.cz/file.phtml?file=2008-09-23_11-10-54-helios-ip-user-manual-pb1510v1.0a.pdf&as=helios-ip-user-manual-pb1510v1.0a.pdf

http://www.grandstream.com/user_manuals/GXV3000_User_Manual.pdf

Luis Sarabando

93 688 8682

Dep. Operações

Zona Industrial de Vagos/ Lote 99 Ap.105 / 3840-385 Vagos/ Portugal
Tel: +351 234 794 192/ Fax: +351 234 794 197



www.rederia.com/ / luis.sarabando@rederia.pt